



コレットチャックの交換

《HP71》

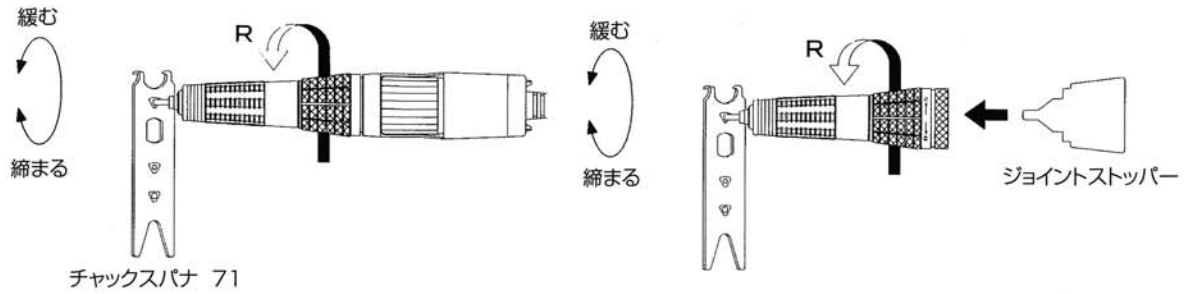


セットリング②を“R”の方向に一杯に回しチャックスパナでコレットチャックを緩め取外します。
この方法でコレットチャックが外れない時はハンドピースをモーターから切離し、ジョイントストッパでジョイントを固定して、チャックスパナでコレットチャックを緩め外します。

《HG9S》

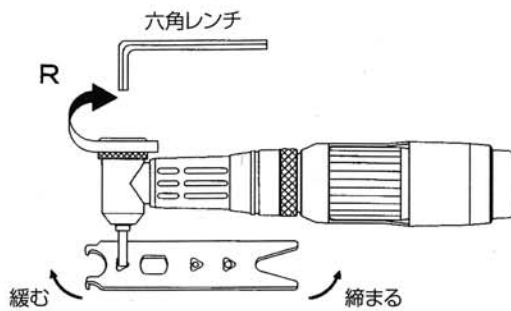


《HG9L,HG12L》

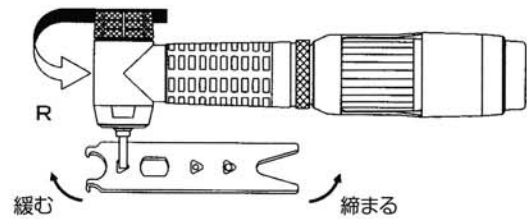


セットリング②を“R”の方向に一杯に回し、チャックスパナでコレットチャックを緩め外します。
(HG9Sはセットリングをまわした状態で六角レンチを挿入して下さい。)

《HH72》

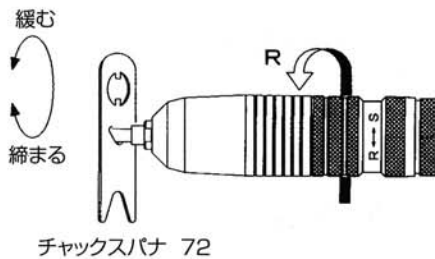

《HL73》

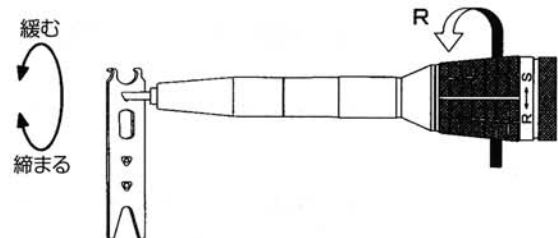

セットリング②を“R”の方向に一杯に回し、チャックスパナでコレットチャックを緩め外します。
この方法で取れない時は“HP71”のチャック交換を参照して下さい。